



Klebeanleitung

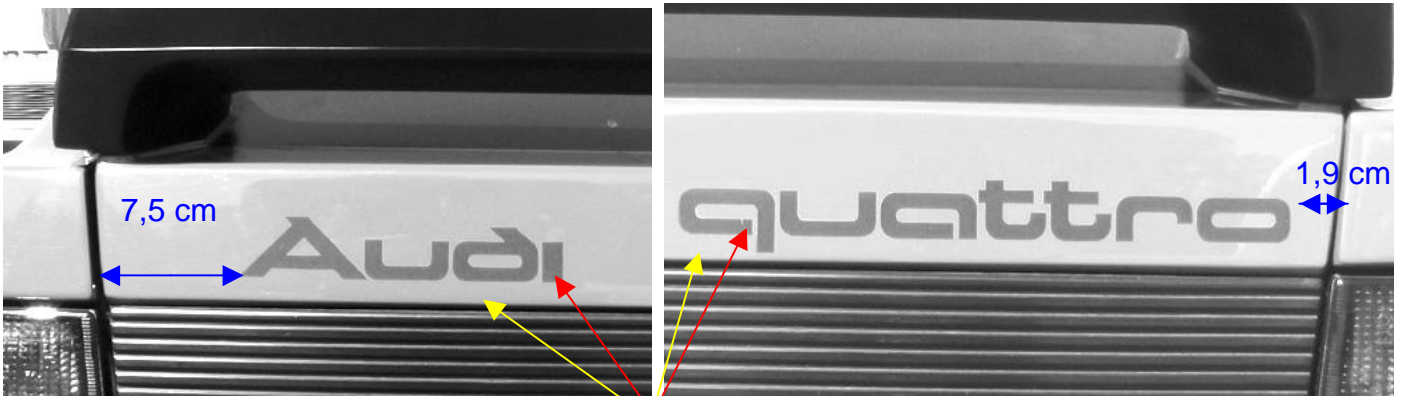


Der Abstand zwischen Schriftunterkante (rote Pfeile) und Falz der Heckklappe (gelber Pfeil) beträgt 1,3 cm. Trägerfolie am Falz anlegen, dann stimmt der Abstand.

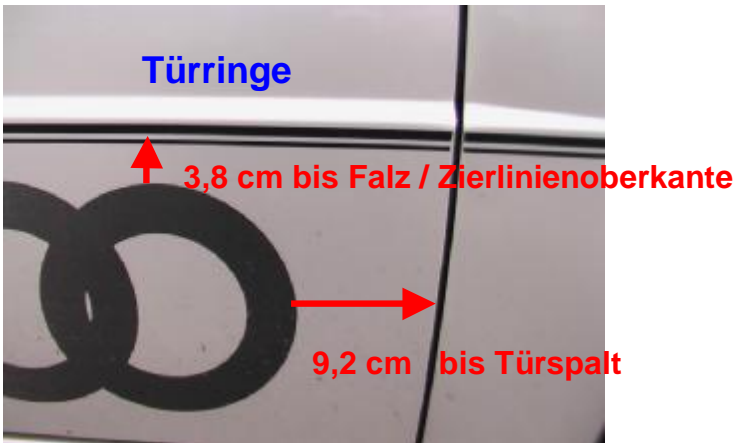

Der untere Abstand zur Fensterdichtung beträgt 1,2 cm , auch hier Trägerfolie am Gummi anlegen.

Einleger für Frontspoiler / Lufteinlass

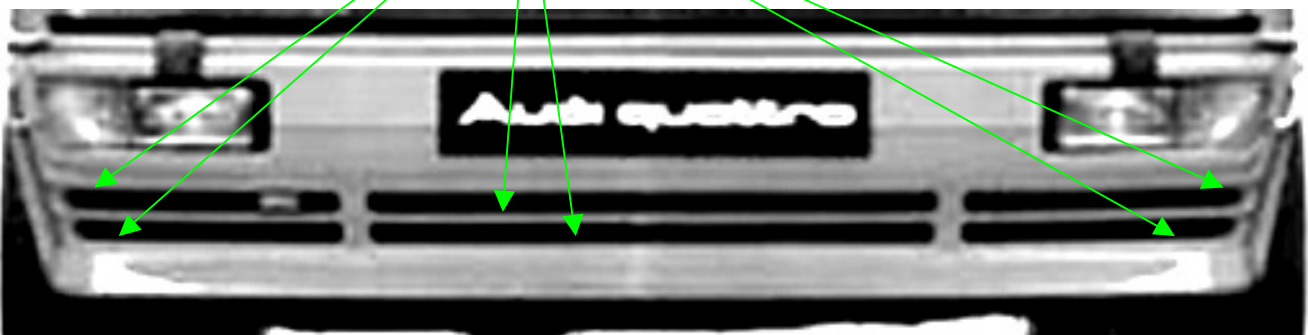

So wird geklebt



Aufkleber auf trockenem und gereinigtem Untergrund ausrichten / einmessen und mit Klebestreifen fixieren. Bei Temperaturen unter + 10 ° sollte nicht mehr geklebt werden.



Silikonpapier von einem Ende aus ein Stück abziehen...



..und abschneiden oder nach hinten umknicken..



....aufgezogenes Stück langsam auf den Untergrund anreiben / ankleben.



Nachdem das erste Stückchen klebt die Fixierstreifen entfernen, anschl. das restliche Silikonpapier abziehen, bei grösseren Aufklebern nur ein Stück.



Unter leichter Spannung den Rest mit leichtem hin und her Reiben aufkleben.



Zum Schluß die Trägerfolie / Transferfolie in flachem Winkel vorsichtig abziehen.



So, geschafft! Noch vorhandene Luftblasen verschwinden alleine in 2-3 Wochen. (Grössere Blasen mit einer Nadel anstechen und Luft vorsichtig ausdrücken.)

Viel Spaß mit dem Aufkleber.

Buc55@ bayern – mail. de